MODE D'EMPLOI

iOS

Alecto®

DVC-250IP

1 PRODUCTOMSCHRIJVING

Cette caméra IP Alecto est un moniteur de sécurité, conçu pour utiliser à l'intérieure. Il est souvent utilisé pour garder le jardin ou le garage mais également pour observer les bébés et les petits enfants ou les animaux domestiques :
Le signal de la caméra est envoyé via le câble UTP ou Wi-Fi vers votre modem interne.
Vous pouvez regarder l'image de la caméra à l'aide d'une tablette, smartphone ou PC. Il est très facile de se connecter avec la caméra via notre système Real Plug & Play et le code **UID** (Unique IDentification). Après le premier paramétrage il est également possible de regarder les images de la caméra via l'internet GSM ou via une connexion externe wifi.

Il est possible de faire tourner la caméra. La rotation de la caméra peut être complètement commandée à distance – que se soit un smartphone ou un pc qui est utilisé pour visionner l'image. La caméra est pourvue d'un éclairage nocturne afin que les objets qui se trouvent à 5 mètres de la caméra soient clairement éclairés dans un endroit sombre.

Si tout fonction comme il le faut vous devez d'abord modifier votre mot de passe. Le mot de passe d'usine n'est pas unique, donc des personnes mal intentionnées pourraient regarder avec vous à l'aide de votre code UID.

2 ANNONCER

2.1 RACCORDER CAMERA IP SUR MODEM

1. Raccordez d'abords la Caméra IP sur une porte libre de votre modem internet ou router de réseau avec le câble de réseau livré avec.
2. Pour utilisation Wi-Fi : Pour paramétrer WiFi voir paragraphe 4.6. Ne retirez le câble du réseau qu'après l'introduction des données WiFi. WiFi ne peut être introduit qu'après qu'il y ait une connexion stable avec le câble du réseau.
3. Raccordez l'adaptateur d'alimentation livré avec sur la caméra IP et mettez celui-ci dans une prise de courant. La caméra ne cherchera contact avec le server que lorsque le modem ou le routeur de réseau est connecté avec internet.

2.2 ANNONCER SUR UN iPHONE OU iPAD

1. Raccordez la caméra IP, comme décrit dans le paragraphe 2.1
2. Téléchargez éventuellement un scanner code QR du App Store si vous ne l'avez pas encore (expl. scanner code barre)
3. Cherchez 'Alecto Security' dans le App. afin de télécharger le app. Gratuit et l'installer..
4. Démarrez le App. Alecto Security. *(Attention : utilisez le même réseau s'il y a Wi-Fi).*
5. Vous pouvez activer la caméra de 3 façons: **A** code QR, **B** Scan réseau ou **C** Manuellement
   A. Appuyez sur 'Code QR' pour scanner le code UID que vous pouvez trouver à l'intérieure du pied de la caméra avec un scanner code QR (si vous avez installé ce App). Introduisez ensuite le mot de passe. Standard c'est 123456. Appuyez ensuite sur 'Sauver'.
   B. Pendant le démarrage du App. il scannera immédiatement automatiquement pour voir si une caméra est présente. Les caméras trouvés sont affichées dans uns liste avec code UID et adresse ip. S'il n'y a qu'1 caméra est connectée avec le réseau il n'y aura qu'un code UID avec adresse. Appuyez sur cette règle. Introduisez le mot de passe dans l'écran suivant. Standard c'est 123456. Appuyez ensuite sur 'Sauver'.
   C. Appuyez sur la touche 'Ajouter'. Introduisez un nom pour la caméra dans l'écran suivant. Vous introduisez le bon code UID à UID. Le code UID se trouve à l'arrière de la caméra. Introduisez ensuite le bon mot de passe à Password. Standard c'est 123456. Appuyez ensuite sur 'Sauver'.
6. Vous pouvez et DEVEZ modifier le mot de passe plus tard par un mot de passe à vous.
7. La sécurité n'est pas optimale si vous ne le faites pas et d'autres personnes pourraient avoir accès à vos images (voir paragraphe 4.6).
8. A "Nom" vous pouvez éventuellement modifier le nom de la caméra par un nom de votre choix.
9. Ensuite la connexion avec la caméra se fait. "Connection" est écrit en-dessous du texte caméra; "En ligne" apparaît lorsque la connexion est établie. Maintenant la caméra est connectée. Appuyez ensuite sur le nom de la caméra afin de pouvoir visionner l' image.

3 SOMMAIRE CAMERA IP

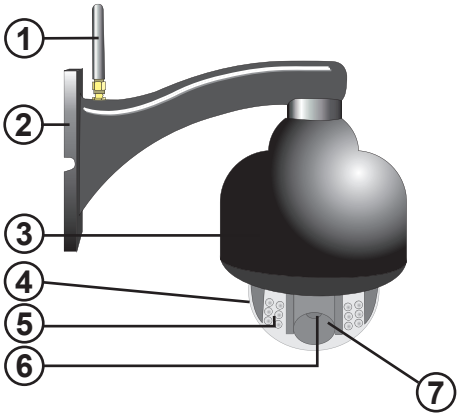

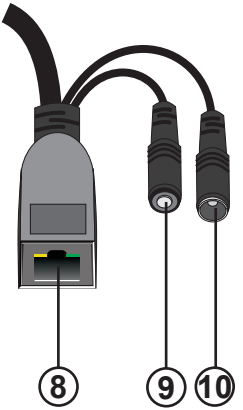

1 antenna
2 Support mural (pied)
3 enceinte
4 Tête rotative
5 LEDS infrarouge pour l'éclairage dans l'obscurité
6 Œil d'intensité de lumière, pour activer les LEDS infrarouges
7 objectif
8 Raccordement réseau UTP
9 Touché reset
10 Raccordement de l'adaptateur (5VDC -1500mA-pin=+)

Après avoir annoncé la caméra elle peut être définitivement montée.
Les câbles de raccordement peuvent être rangés dans le pied, afin que seul le câble UTP et/ou le câble de l'adaptateur doit être passé dans le mur.

4 COMMANDE VIA LE APP iOS

Nous supposons que la caméra est correctement annoncée sur le réseau et que la caméra sait se connecter avec l'internet.

4.1 Démarrer App

Démarrez l'application Alecto Security. Pour ceci cliquez sur l'icône Alecto Security icone sur votre smartphone ou tablette.

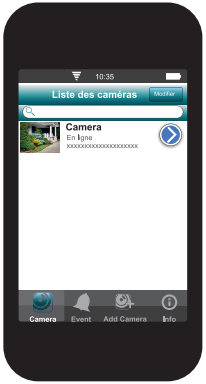

L'écran suivant apparaît. Nous appelons ceci l'écran de démarrage.

Si le app. a déjà affiché l'image live il y a une petite photo à gauche avec un snapshot de l'image caméra. Ce champ est vide s'il n'y a pas encore eu de connexion avec la caméra.

Il y a contact avec la caméra si le texte "Connexion" apparaît à côté de ce snapshot et vous pouvez appuyer sur le snapshot ( ) pour visionner l'image live de la caméra.

4.2 Visionner l'image live

Il y a quelques informations du app. en haut de l'image lors du visionnement de l'image live sur un iPhone.
En ligne : pour montrer qu'il y a connexion avec la caméra
640x480 : résolution de l'écran
Utilisateurs en ligne : 1 : Ceci est le nombre d'appareils (smartphones ou tablettes)
activement connectés avec la caméra à ce moment-là
Qualité vidéo: La qualité d'image du signal image reçu (Bon dans ce cas-ci).

La tête de la caméra peut bouger en glissant sur l'image.

4.3 Commande à image live

iPhone :
En-dessous de l'image se trouvent deux icônes pour enregistrement du moment (snapshot). Appuyez sur la touche pour faire un enregistrement de l'image du moment. Le texte "Photo sauvée" apparaît dans l'image.
Appuyez sur la touche pour visionner l'album photo avec tous les enregistrements du moment. Appuyez sur une photo pour l'agrandir. Il y a encore un petit icône en haut à droite de l'écran pour utiliser les fonctions suivantes: Effacer photo, Envoyer photo par e-mail ou Sauvegarder photo (Se met dans l'album photo iOS).
Pour effacer des photos appuyez sur la touche 'Modifier' dans l'écran sommaire photo. Sélectionnez les photos que vous voulez effacer et appuyez sur la touche 'Effacer'. Appuyez sur la touche 'OK' lorsque vous avez effacé la photo. Appuyez sur la touche 'Retour' pour retourner à l'image live. Envoyer son. Le DVC-250 n'a pas de microphone ni d'haut-parleur.
La description suivante ne fonctionnera donc pas.
Tous les sons sont muets lors du démarrage.
Appuyez sur la touche pour ouvrir un écran pop-up.
Ensuite vous pouvez choisir entre les articles suivants :

Silence :	Pas de son
Ecouter :	Pas possible e.c.a le DVM-250IP. Pas de microphone présent.
Parler :	Pas possible e.c.a le DVM-250IP. Pas d'haut-parleur ou de raccordement présent.

Appuyez sur la touche 'Retour' pour retourner dans l'écran de démarrage.

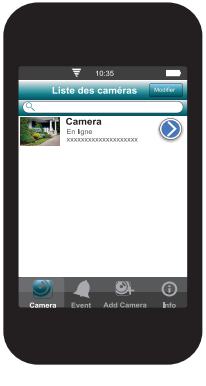

4.4 Autres touches de commande dans l'écran de démarrage

En haut à droite de l'écran vous trouvez la touche 'Modifier'. Utilisez cette touche pour supprimer des caméras annoncées. Après 'Modifier' appuyez sur le petit icône rouge pour la petite image caméra pour toutes les caméras que vous voulez supprimer. Appuyez ensuite sur la touche 'Supprimer' pour supprimer la caméra concernée.
En-dessous de l'écran il y a des touches rapides pour arriver à différentes fonctions :
: Allez à l'écran de démarrage (voir paragraphe 4.1).
: Allez à (alarme) enregistrement vidéo (voir paragraphe 4.6).
: Allez à ajouter caméra (voir paragraphe 2.2).

ⓘ : Donne des informations concernant le app. Alecto Security app. (voir paragraphe 4.7).

4.5 Paramètres et fonctions supplémentaires

Appuyez sur la touche ⓘ pour aller à paramètres et fonctions supplémentaires. L'écran suivant apparaît.

Nom : Le nom de la caméra peut être modifié ici.
Mot de passe : Modifiez ici le mot de passe si celui-ci a été mal introduit.
Paramètres avancés : Appuyez ici pour les paramètres avancés.
Reconnecter : A nouveau connecter le smartphone avec la caméra.

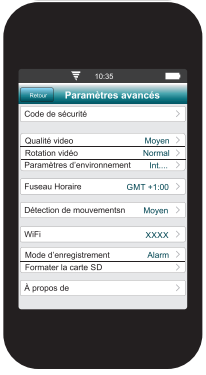

4.6 Paramètres avancés

Appuyez sur la touche Paramètres avancés pour aller aux paramètres avancés.
L'écran suivant apparaît.



Mot de passe
Modifiez ici le mot de passe standard par un mot de passe personnel
Introduisez d'abord l'ancien mot de passe.
Introduisez ensuite le nouveau mot de passe personnel. Répétez le nouveau mot de passe personnel.
La connexion se refait. Les autres smartphones ou tablettes éventuellement connectés restent connectés. Si ces smartphones ou tablettes se reconnectent avec la caméra le mot de passe doit alors être modifié dans l'écran "Modifier la Caméra" (voir paragraphe 4.5)

Qualité vidéo : La compression et résolution vidéo sont paramétrés ici. Vous avez le choix entre les valeurs suivantes: Maximal, Heute, Moyen, Faible et Minimal. Les stands haut et bas n'ont pas de fonction. La meilleure image est atteinte au stand "Maximal". La moindre image est affichée au stand "Minimal". A la meilleure image la bande augmente, il faut donc avoir une connexion **rapide**. A la moindre image la bande est plus basse et donc la vitesse basse du réseau sera suffisante.

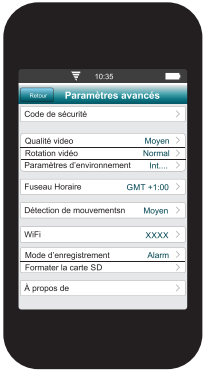

Rotation vidéo : Le stand d'affichage de l'image peut être modifié ici. Vous pouvez choisir entre les paramètres suivants : Normal, Rotation verticale, Horizontale, Rotation verticale et Horizontale.
Normal : Montre une image normale.
Rotation verticale : L'image est tournée à 180°. Si la caméra est par expl. sur sa tête.
Horizontale : L'image est affichée en sens inverse.
Rotation verticale et Horizontale : L'image est en sens inverse et est affichée tournée à 180°.

Paramètres d'environnement : Paramètre d'image dépendamment de l'intensité lumineuse de l'environnement. Il y a le choix entre le stand Intérieure (50Hz), Intérieure (60Hz), Dehors et Nuit.
Dehors et nuit ont un e.c.a. Le DVC-250IP n'a pas de fonction. Utilisez Intérieure (50Hz) ou intérieure (60Hz) avec lequel la meilleure image est affichée.

Fuseau horaire :
Paramétrez ici le fuseau horaire où vous vous trouvez. L'heure est utilisée lors de l'enregistrement de l'image. L'enregistrement est uniquement possible via un PC. Cette heure est l'heure GMT. L'Hollande est dans le fuseau horaire +1.

Détection de mouvements :
Paramétrez ici la sensibilité de la détection de mouvement. Vous avez le choix entre: Eteint, Faiblel, Moyen, Haut et Maximal.

WiFi

Dans cet écran il est possible de connecter la caméra avec votre réseau WiFi. Si la caméra est annoncée sur un réseau WiFi le nom du réseau apparaîtra à SSID.

Le routeur WiFi ou modem doit alors être paramétré comme tel afin que le nom SSID soit montré.

Appuyez sur la touche “WiFi”.

Choisissez le réseau WiFi correcte. Introduisez ensuite immédiatement le bon mot de passe. Appuyez ensuite sur “Joindre”.

Appuyez sur tous les écrans sur “retour”. Cela prend un peu de temps avant que la caméra s’annonce sur le réseau WiFi. Retournez à l’écran Paramètres avancés lorsque la caméra est à nouveau connectée avec le réseau. Contrôlez ensuite que le nom de votre réseau WiFi se trouve à WiFi à SSID.

Dans ce cas là la caméra est correctement connectée avec le réseau WiFi. Maintenant le câble UTP peut être retiré. Maintenant vous pouvez placer la caméra à n’importe quel endroit à condition qu’elle soit à la portée du WiFi du routeur ou modem

Mode d’enregistrement

Paramétrez ici quand un enregistrement vidéo doit être effectué.

Mode : Les situations suivantes sont possibles : Eteint, Tout le temps ou Alarme (lorsqu’un mouvement est détecté).

*Au stand “*Tout le temps*” l’image sera continuellement être enregistrée. Pour pouvoir voir les enregistrements il faut d’abord arrêter l’enregistrement, ensuite la vidéo peut être appelée. Voir 4.5 Mode d’enregistrement.*

Au stand “Alarme” un enregistrement sera effectué lors d’une détection de mouvement. L’article détection de mouvement doit bien-sure être activé et la sensibilité correcte doit être paramétré.

Si vous ne voulez pas recevoir de message mettez alors au centre du système iOS le app. Sur silence. Les enregistrements au paramètre “Alarme” durent 20 secondes. Ensuite la caméra réagit au prochain mouvement.

Formater la carte SD

Appuyez sur ce bouton afin de formater la mémoire interne.

Attention : Toutes les données dans la mémoire seront effacées.

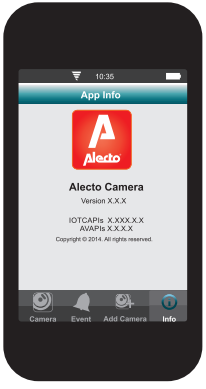

4.7 Autres fonctions

Commencez depuis l'écran de démarrage.

: Allez à l'écran enregistrement vidéo.

ⓘ : Donne des informations concernant le app. Alecto Security.

5 CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

5.1 GENERAL

- Lisez attentivement le mode d'emploi et suivez toutes les instructions..
- Ne placer ou n'utilisez jamais la caméra dans un endroit ou environnement mouillé ou humide.
- Veillez d'avoir une bonne aération; ne recouvrez jamais l'unité caméra et/ou l'adaptateur et ne le placez pas à côté d'une source de chaleur. La caméra et l'adaptateur chauffent déjà d'eux-mêmes lors de leur utilisation..
- Utilisez uniquement les câbles de raccordement livrés avec; le raccordement d'un autre type de câble de raccordement peut être dangereux ou peut apporter des dommages à l'électronique.
- Veillez à ce que les câbles ne s'endommagent pas et évitez que ces fils puissent provoquer une chute.
- Ne jamais démonter l'unité caméra et/ou l'adaptateur; ceci doit être fait par du personnel qualifié.
- La connexion vidéo se passe via l'internet public et la liaison est sécurisée selon les normes actuelles mais pourrait cependant quand-même être piraté. Pour ceci nous déclinons toutes responsabilités. Nous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe standard et de préférence avec une combinaison de lettres, chiffres et ponctuations.

5.2 INSTALLATION

- Ne raccordez ou détachez le câble de raccordement que lorsque l'adaptateur est retirez de la prise de courant.
- N'installez pas la caméra pendant un orage.
- Ne touchez pas des câbles dénudés sauf si la prise ou l'adaptateur sont déconnectés du secteur.

5.3 ENTRETIEN

- Nettoyez la caméra qu'avec une lingette humide; n'utilisez pas de produits d'entretiens chimiques. L'adaptateur doit être déconnecté avant le nettoyage.

5.4 PERTURBATION

- Dans le cas où la caméra n'affiche plus d'image et/ou si le son ne fonctionne plus, contrôlez alors que:
  - la caméra est raccordée
  - le code UID correcte est utilisé
  - le mot de passe correcte est utilisé
  - redémarrez la caméra en mettant la caméra brièvement hors tension mettez la caméra à zéro en appuyant, à l'aide d'un trombone, pendant minimum 10 sec sur le petit bouton reset qui se trouve sur le côté. La caméra redémarrera. Répétez tous les paramètres et actions depuis le début. Tous les paramètres programmés sont remis aux paramètres d'usine.
  - redémarrez votre smartphone.
- Au crépuscule la caméra passera en mode nuit afin que l'éclairage infrarouge puisse démarrer. A une certaine lumière ambiante il se peut que l'image aille clignoter. Augmentez ou diminuer la lumière ambiante afin de solutionner ceci.
- Si après ceci vous n'avez toujours pas d'image ou de son, prenez alors contact avec le service après vente de Alecto au numéro de téléphone +31 (0) 73 6411 355.

5.5 RETARD DANS L'IMAGE

- A cause du codage et décodage de l'image et du son il y a un peu de retard sur le signal. A cause du changement de band via internet la qualité de l'image et du son peuvent inter-changer et ou peuvent être affichés avec des retards. Passez éventuellement à une valeur de résolution (qualité image) plus basse.

5.6 UTILISATION DES DONNES

- Si vous utilisez un réseau mobile, prenez alors en compte que l'utilisation des données peut augmenter considérablement lors du visionnement de la vidéo. Utilisez de préférence un réseau Wi-Fi.
- La consommation des la batterie de votre smartphone ou tablette augmentera également.

5.7 ENVIRONNEMENT ET ECOULEMENT

- Une partie de l'emballage de cette caméra peut être jeté avec le vieux papier. Cependant nous conseillons de le garder afin de pouvoir transporter la caméra dans un emballage adéquat
- Si la caméra est remplacée, apportez-là alors chez votre fournisseur ou à un endroit de rassemblement; ils s'occuperont d'un écoulement écologique.

6 DECLARATION DE CONFORMITE

La caméra de Alecto répond aux conditions et équipements essentiels comme décrit dans les directives Européennes 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site web www.alecto.info

7 SPECIFICATIONS CAMERA

Capteur d'image	1/4" CMOS capteur
Lens	F4mm 2.0
Pan/tilt	Horizontal: 350° - Vertical: 90°
Min Illumination	5 métrés IR distance d'illumination
Compression de vidéo	H.264/MJPEG
Résolutions	1280x720 / 640x360 / 320x180
Utilisateurs	4 utilisateurs simultané
Protocoles & Standards	TCP/IP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, UPNP,HTTP, UDP/IP, DDNS, P2P
Sécurité	WPA/WPA2-TKIP,WPA-/WPA2-AES,WEP
Maximal Frame Rate	30fps
Code rate	32kbps ~ 4Mbps
Permissions d'utilisateur	Trois niveaux
Vitesse sans fil	IEEE802.11b/g/n 150Mbps
Fréquence d'opération	2.4 GHz
Canaux	1~13
Température d'opération	-10°C à 50°C température ambiante
Température de stockage	-40°C à 70°C température ambiante
Humidité	10 à 90% maximum (sans condensation)
Certifications	CE, FCC
Dehors	IP-53

8 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 mois après la date d'achat de cette caméra IP. Pendant cette période nous vous garantissions une réparation sans frais des défauts causés par des fautes de matériel ou de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR: Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abord ce mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas de réponses satisfaisantes, consultez alors la dernière version de ce mode d'emploi via internet. (www.alecto.info ou www.hesdo-service.nl) ou consultez le fournisseur de cette caméra ou le service après vente de Alecto au numéro de téléphone +31 (0) 73 6411 355.

LA GARANTIE ECHOUE: Lors d'une utilisation incompétente, mauvais raccordement, mauvaise installation de firmware, l'utilisation de pièce de rechange ou d'accessoires non originaux, négligence pour les défaillances causés par l'humidité, le feu, l'inondation, le coup de la foudre et les catastrophes naturelles. Lors de changements et/ou réparations non-autorisés faites par un tiers. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans emballage adéquat et lorsque l'appareil n'est pas accompagné de cette preuve de garantie et du bon d'achat.
Câbles de raccordement et fiches ne tombent pas sous la garantie. Toutes autres responsabilités, suites à d'éventuels dommages, sont exclues.

Alecto®

Service

Help

WWW.ALECTO.INFO
SERVICE@ALECTO.NL

NL 073 6411 355
(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085
Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

CE

V1.1